

# Installation Hinweis für ZW7—Treppensteiger




Montage-Video



Werkzeuge



## Montage-Teile

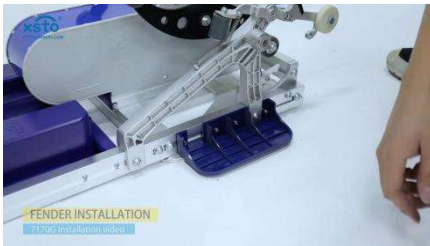

Für die Montage der  
Kunststoff- Schutzbleche  
verwenden Sie die  
Sechskantschrauben M4x12(8)



### V-Arm-Baugruppe installieren

Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel fest  
mit Sechskantschraube M8x45 (4 Stück) und Selbstbremsende -  
mutter M8 (4 Stück)